取扱説明書 (品番: 3DR)


この度はPIVOT製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

●製品を他の人へお譲りする場合は、 必ず取扱説明書 (本書)をお付けく ださい。





3-drive·REMOTE

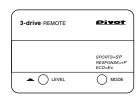



目 次

手順4 車速パルス設定 9
再始動時のモード設定 ····· <i>9</i>
テスト走行 ······ 9
基本動作
アクセル開度モニター 10
操作方法 ······ 11 ~ 13
スロコン操作方法
オートクルーズセット・解除・速度を変える 12
オートクルーズ復帰・レベル調整 13
故障かな?と思ったら 14~15
表示の種類 16



装着後は必ず「初期設定」をする

製品装着後はクルマの特性を設定する「初期設定」(⇒8ページ)を必ず行ってください。「初期設定」を行わないとクルマ側の チェックランプ が点灯する場合があります。また、モード表示を換えても ノーマル状態 のままです。

作業が不安な方

本製品は配線接続など一部専門知識が必要ですので、作業が不安な方は販売店にご相談ください。

専用ハーネスは3-drive用を使用

不具合の原因となりますので、専用ハーネスは必ず3-drive用をご使用ください。

純正オートクルーズ装着車には取付できません

純正ECU以外は装着不可

ECU が純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合は取付できません。

製品の取り外し時はノーマルモード

製品を取り外す時は、**nor** (ノーマル) モードにしてください。他のモードで接続すると、**チェックランプ**が点灯する場合があります。

製品改造の禁止

本製品の改造は、クルマ側の不具合や製品故障の原因となり、走行にも影響を及ぼしますので絶対にしないでください。

えたに用 の

固製 定品

オートクルーズをリモート操作できるスロコン

AUTO CRUISE


操作性と快適性を向上させたオートクルーズ機能

設定した速度で自動走行。(30~140km/h) オートクルーズ **リモートスイッチ** 小型スイッチはワイパーレバーやシフトレ

バー付近など操作しやすい場所に両面テー

プで簡単装着。



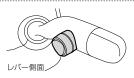







リモート操作

オートクルーズの各操作は

リモートスイッチから可能。













加速 復帰

セット 減速 解除

安定した制御

安定した新方式の速度制御方式を採用。

SET

燃料消費量比較

オートクルーズ走行 (60 km/h) ■ 121cc 波状走行 (55~65 km/h) □ 151cc 波状走行 (50~70 km/h) ⊐ 183сс

本数値は道路環境などで異なる場合があります。

車種=スズキ ワゴンR (MH23S) / 道路勾配=上り平均1.5度/距離=1.5km ※波状走行とは、設定速度の上下を周期的にアクセル操作したものです。

THROTTLE CONTROLLER

シフトレバー付近

レスポンスモードが追加されたスロコン

RESPONSE





レスポンスモード NEW (5段階) 低、中域レスポンスを上げ るワイヤー特性に近い性能。

スポーツモード (7段階) 全域のレスポンスを上げスポーツ


走行に最適。

エコモード (5段階) 低、中域レスポンスを下げエコ運

転に最適。

純正状態。 ノーマルモード


加速時間比較

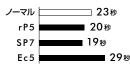




rP5=レスポンスモード最大 SP7=スポーツモード最大 Ec5 = ECOモード最大 車種=ホンダ ステップワゴン (RG1) /距離=0 ~ 400m /アクセル開度 30%固定

スロットル開度変化

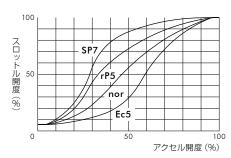

rP5=レスポンスモード最大 SP7=スポーツモード最大 Ec5=ECOモード最大 車種=スズキ ワゴンR (MH34S)

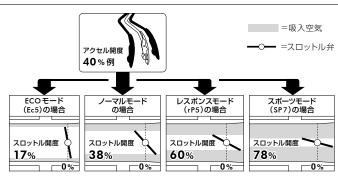

※バルブマチックエンジンなどを採用している一部車種では、スロットルバルブではなく 吸気バルブで制御を行っている場合があります。

法 線 接 続

内容物をご確認ください



コントローラ [50×34×14(D) mm]



[50×22×70(D)mm]



[φ22×12(H)mm]



クリップ

電源コード



インシュロック バンド (大)×2 (中)×1、(小)×2





A、B、C



レバー用スペーサー 17, 26, 28, 32 mm



装着時に準備する道具と材料



両面テープ (厚い丸)×2 (薄い丸)×1

取扱説明書 (本書)



各部の名称

●コントローラー 表示部 3-drive-REMOTE Pivot RESPONSE=rP ECO=Ec

> 1 LEVEL 2 MODE スイッチ スイッチ

番号 オートクルーズ OFF 時 オートクルーズ走行時 各設定 1 変化率切り換え レベル調整 初期設定 車速パルス設定 2 モード切り換え オートクルーズ解除 再始動時のモード設定 オートクルーズ復帰 3 設定速度を上げる (リジュー/、) オートクルーズセット 4 設定速度を下げる

●リモートスイッチ

LEVEL



MODE

表示部の消灯について

本製品はクルマのECU電源に連動しています。そのため、車種によってはエン ジン停止から表示が消えるまで最長15分かかりますが、正常な動作です。

▲警告

右記内容を無視して誤っ た取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可 能性があります。

- ●初期設定はギヤをPまたはN にし、エンジン停止状態で行っ てください。エンジン動作中は 危険ですので初期設定を行わ ないでください。
- ●換気の悪い場所で作業しないで ください。排気ガス中毒や引火 等で人体への危険があります。
- ●コードの被ふくを傷付けないで ください。ショート、接触不良等 による火災の危険があります。
- ●走行中のスイッチ操作や表示 の注視は大変危険ですのでお やめください。
- ●配線処理や製品固定は運転の 支障や接触不良とならない状 態にしてください。

右記内容を無視して誤っ た取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性と、製品 その他に物質的損害が発 生する可能性があります。

- ●間違った設定や使用方法によ る車輌、製品、事故等の問題に は弊社は一切の責任を負いま せんのでご了承ください。
- ●装着できる車種かどうかは、 3-drive · REMOTE対応車表 でお確かめください。
- ●本製品の装着には専門知識が 必要です。不安な方は販売店 などにご相談ください。
- ●間違った装着・設定をすると、 チェックランプが点灯する場合 があります。
- ●エレクトロタップは使用しない でください。
- ●配線は付属のカットギボシまた は半田付けで行い、配線部は絶 縁テープで確実に絶縁し、芯線 等が突き出ていないかをお確か めください。
- ●お手入れは乾いたやわらかい 布 (めがね拭き) で拭いてくだ
- ●アルコール・ベンジンなどは 使わないでください。 プラスチックが割れたり塗装 面を傷めたりします。
- ●加工・分解および改造は行わ ないでください。

Ó

作方法

手順

配線接続方法

基本配線 取付の際は必ず車種別専用ハーネスをご使用ください。 7-7 (1.5m)黒 ユニット ■ =カットギボシ 6Pコネクター*2 8Pコネクター -キ電源(常時12V)*1 「赤 <⊨₽ (1.5m)−キスイッチ信号 [灰] 5Pコネクタ ⋪ 車速信号 オレンジ スイッチ (0.5m)**(□ >** 車輌側 3Pコネクタ-アクセル部 R SP 車輌側 リバース信号 オプション 13 ブレーキ部 コネクター (1.5m)1.5m) 車種別専用ハーネス **FCU** 0 (別売品) など コントローラー リモートスイッチ アクセルコネクタ・

- ヒューズ切れ時にオートクルーズを正常に解除させるため、赤コードは必ず指定の場所に配線してください。
- コネクター差し込み後は、軽く引っ張り、ロックされているか確認してください。



- ▶車輌側コードへの接続時は、通電不良の原因となるため、「エレクトロタップ」を使用せず、 付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。
- ●ブレーキスイッチコネクターは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、「配線一覧表」で形状を確認してください。
- ●配線作業は必ずバッテリーの 端子を外して行ってください。

ブレーキスイッチ(ブレーキ電源とブレーキスイッチ信号)

「赤」ブレーキ電源へ (常時 12V)


- 【灰】 ブレーキスイッチ信号へ
- ●ブレーキスイッチコネクターからのコード は2本または4本以上の場合があります。 「配線一覧表」で接続場所を確認し、検電 後に接続してください。
- スイッチ コネクタ ブレーキ ペダル

ランプ

IGN連動信号

アーフ

●接続完了後は必ずブレーキランプの点灯確認を行ってください。

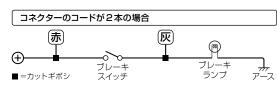

コードが4本以上の場合、下記A·Bの場 所には接続しません。(各コード接続場所の検 電方法は下記のとおりです。)



0

B

ブレーキ

スイッチ

■ =カットギボシ

キースイッチ (キー ONで 12V) **A**

検電方法 (⇒5ページ 検電テスター(付属品)の使い方参照)

1. $\pm -$ スイッチは OFF でギヤは P (パーキング) または N (ニュートラル) 2. 別紙「配線一覧表」で指定された接続場所の端子部を検電確認

製品コード色	ブレーキ踏まない	ブレーキ踏む	
赤	(12√)	(12v)	ブレーキ電源
灰	O (0v)	(12√)	ブレーキスイッチ信号

∰=検電テスター点灯 ○=消灯


※コードが4本以上の場合、残りのコードには配線しません。

配線方法を選んでください

「直接接続」か「ブレーキハーネス」から配線方法を選んで作業を 行ってください。

①指定の接続場所は検電確認を行ってから接続してください。

②未確認の車種は検電確認を行い、接続してください。

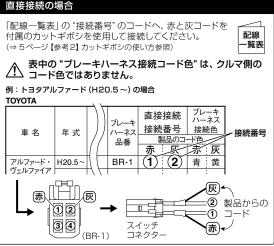



壘

作

方

車速信号

オレンジ

別紙「配線一覧表」で位置を確認し、付属の カットギボシを使用し接続。



(下記【参考2】カットギボシの使い方参照)

※ 三菱・スズキ・日産の一部車種は別途車速パルスアダプターが必要です。

※接続は車輌側コードの指示された場所に行ってください。 (CAN-BUSアダプターには接続しないでください。)

アース



アースが取れる金属部の ネジに固定する。



**プラスチック部や塗装したネジではアースが取れませんので、確実にアースの取れる場所で固定してください。

リバース信号

リバース配線を行うと、スポーツモードまたはレスポンスモード での**日** (リバース) 時、ノーマル状態に自動的に切り換わります。 また、このときはオートクルーズセットもできません。

※リバース時のアクセル開度は小さく、急加速はしませんので、 必ずしもこの配線を行う必要はありません。

※ECOモード・ノーマルモード中は動作しません。

ピンク

●ギヤ位置

R (リバース) 時=12V、その他の位置=0V


(検電方法) キースイッチ ON (エンジンは始動しない) でギヤをリバースへ動かす。

(接続方法) 先端の黒チューブをカットし、下記の要領で接続

■リバース信号へ接続する場合



■純正ナビ用オプションコネクターなどへ接続する場合 社外ナビゲーションのリバースケーブルへは接続しないでください。

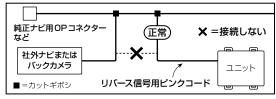

コネクターの差し込み後は、軽く引っ張り、ロックされて いるか確認してください。

リモートスイッチ

3P コネクター

ユニット側面へ接続。



電源コード

8P コネクター

ユニット側面へ接続。



コントローラー

5P コネクター

ユニット側面へ接続。



車種別専用ハーネス(別売品)

6P コネクター

ユニット側面へ接続。



↑ アクセルコネクターの取り外しは

↑ プログログログログ キー OFF後 15分以上経過してから行ってください。

車種によってはチェックランプ点灯の原因になります。

(チェックランプ点灯の場合⇒16ページ 「チェックランプ消灯方法」 参照)



※アクセルコネクターへの装着方法は、各専用ハーネス付属の説明書を参照してください。


↑ オートクルーズを使用しない場合の配線

赤 =常時 12V (ブレーキ以外でも可)

黒 =アース

リモートスイッチをユニットに接続する。

【参考1】検電テスター(付属品)の使い方

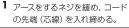


金属部コードの先端

※アース用ネジは金属に固定されたネジを使用してください。プラスチック部に固定されたネジや塗装ネジでは絶縁状態になり、通電しません。



X 🕸 塗装ネジ

2 検電する場所にLEDの先端を接触させる。

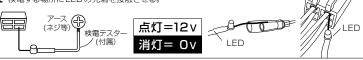

一部の車種において、電流容量不足から付属検電テスターやLED検電テスターが使用できない場合があります。その場合はアナログテスター等をご使用ください。

【参考2】 カットギボシの使い方









かしめる際は圧着ペンチ を使用するか、ペンチで 折りたたみ、半田付けな どを行ってください。 方配法線

接続

設車定速

手順 2

製品の固定


⚠️ 配線はテープなどで収納してください。

使用中に配線がからまると運転操作に支障をきたします。 また、コードが挟み込まれると、ショートなどの原因となり、大変危険です。

リモートスイッチの固定


操作しやすい場所に装着してください。

●ワイパーレバー先端へ固定する場合

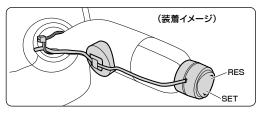

1 先端が曲面に装着する場合は 曲面に合う形状のトップスペー サーを選ぶ

(A=R12, B=R20, C=R37)

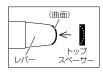

2 4種類のレバースペーサーから 使用するものをレバーに合わせ て選ぶ


> (レバー外径 17、26、28、32mm)



3 使用する各スペーサーを切りは なす



本 両面テープを使用 し、トップスペーサー とリモートスイッチ を固定する

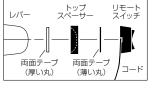


5 両面テープを使用し、レバースペーサーとコードクリップを固定する




りアワイパースイッチを最大に回した状態でリモートスイッチのコードをコードクリップに固定する



7 インシュロックバン ドを使用し、レバー 根元でコードを固定 する

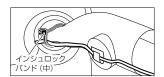

●ワイパーレバー側面へ固定する場合

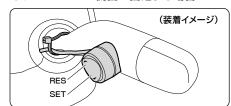


1 側面が曲面に装着する場合は 曲面に合う形状のレバースペー サーを選ぶ (レバー外径


17, 26, 28, 32mm)




2 使用するスペーサーを切りはなす

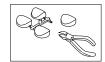

面面テープを使用 し、レバースペーサー とリモートスイッチ を固定する

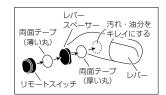

4 インシュロックバン ドを使用し、レバー 根元でコードを固定 する

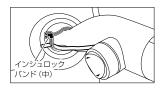




法 線 接


続

操

ワイパーレバー側面への特殊な取り付け例

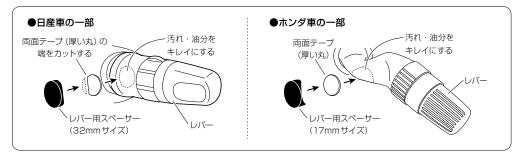


●平面に固定する場合

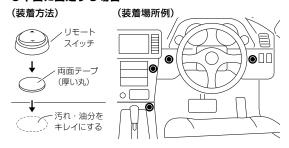

コントローラーの固定


できるだけ表示が見やすく操作しやすい場所に装着してください。

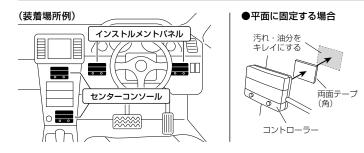


ユニットの固定

下図のような水のかからない場所に固定してください。


●平面に固定する場合

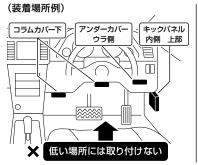

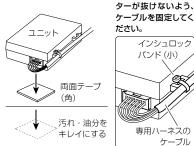



専用ハーネスのコネク

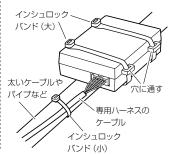

手順3

初期設定(アクセル開度設定)必ず行ってください。

はじめて装着したとき

初期

設定



違うクルマに装着したとき



初期 設定

- ●この作業は、クルマのアクセル特性を製品 に設定するためのものです。
- ●設定を行わないと、モード表示を換えても ノーマル状態のままです。
- ●この作業を行わないと、チェックランプが 点灯する場合があります。

初期設定作業のまえに

- 1. 設定はすべての配線 (コネクター装着) 後に行ってください。
- 2. 設定は +- ON ・ エンジンを始動しない ・ギャ位置 $P(\mathcal{N}-+$ ング) または N(ニュートラル) で行ってください。

【設定方法】 =コントローラー表示 ()内は補足説明

キースイッチをONにする (エンジンは始動しない)



●norと表示 nor されます。

(ノーマルモード)

ブレーキ踏ます 2回抽す

▲ 表示がnor以外の場合は、MODEスイッチを押し、 norにしてください。

LEVEL スイッチを10秒 2 長押しし、表示を!! にする







(c fr 点滅表示後、5~0カウントダウン)

表示 () でLEVEL スイッチはなす 3



アクセルペダルを踏まない 4 (アクセル0%状態にする)



(電圧表示 例=1.5V 各表示数値は車種により異なります。)

アクセル 0% 状態で 5 LEVEL スイッチを押す



● 5 € と と表示 されます。

5 E E

0%状態を設定

アクセルペダルを奥いっぱい まで踏み込む



(アクセル100%状態にする)

(電圧表示 例=4.5V 各表示数値は車種により異なります。)

アクセル100%状態で LEVELスイッチを押す



● 58とと表示 されます。

100%状態を設定

/!\ { r r 表示になる場合

Err表示後 4 の表示(LISなど)に戻る場合は、アクセル開度設 定が確実にできていません。もう一度 4 からやり直してください。

表示が!00に変わるまで 8 アクセルペダル踏み続ける



5Et ⇒ nor ⇒

表示が!00に変わったら 9 アクセルペダルをはなす



!## → nor

10 設定完了

> 他のクルマに装着する時は必ず再設定を行ってください。 設定後にバッテリーや配線を外した場合の、 初期設定は不要です。

設定の確認 (表示が違う場合は再度 2 から行ってください。)






※アクセルの特性上または踏み方によって、R95 (95%) の表示 になる場合があります。

車速パルス設定

設定するパルス数は別紙「配線一覧表 | を参照してください。

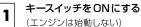

●norと表示 nor されます。 (ノーマルモード)



2回押す

表示がnor以外の場合は、MODEスイッチを押し、 **↑ nor** にしてください。

MODEスイッチを3秒長押しする

● P L S と表示 されます。



MODEスイッチをはなす

● パルス数が表示 されます。

3





MODEスイッチを押し、 4 設定するパルス数を選択する

(押すごとに切り換わり)



 $P - Y \rightarrow P - R$

(出荷時設定)

3秒間操作なし 5 で点滅表示

5秒間操作なしで点滅表示から 6 ノーマルモードに戻る

nor 設定完了

車速パルス設定は正しく行ってください。正しく設定されてい ないと、オートクルーズ設定可能速度の約30~ 140 km/h 以内でも、オートクルーズをセットすることができません。

再始動時のモード設定

再始動時のモードと変化率

エンジン始動時のモードを「前回使用モード」、 「ノーマルモード」の選択が可能です。

ロック


前回使用時の 00 モードと変化率 ノーマル

nor

ノーマルモード

SPモードにする

MODEスイッチを 5秒長押しする

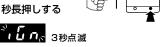

現在の設定が表示されたら MODEスイッチをはなす




- b -

(例) 🛕 🖟 現在の設定を表示

(出荷時=ノーマルモード)

MODEスイッチ 4

押すごとに切り換わり

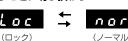

5 5秒間操作なしで モード表示に戻る

設定完了

3

テスト走行 各配線と「初期設定」「車速パルス設定」が完了したら、低速で簡単な確認を行ってください。

テスト走行は、歩行者や交通量の少ない、安全な広い場所で行ってください。 本書をよくお読みいただき、操作方法をご理解の上で行ってください。

エンジン 始動 1

走行開始 (35~40km/h) 2



SETスイッチ 3 押す

設定速度で 自動走行

Rec

- A c c 表示になる ⇒各配線・設定は問題ありません。
- Х 8 с с 表示にならない ⇒右の各項目を確認してください。
- -b が表示される場合
 - 灰コードの接続不良 ⇒4ページ ピンクコードの配線間違い ⇒5ページ
- - - が表示される場合 車速パルス設定不良 ⇒9ページ
- オレンジコードの配線間違い ⇒5ページ ●スイッチを押しても表示が切り換わらない場合
- 初期設定不良 ⇒8ページ

オートクルーズ解除方法 ●ブレーキを踏む ●MODEスイッチ押す ●SETスイッチを1秒長押し

らえに用

長品の

法 線 接 続

定品

⚠ 設初定期

作方法

とおき困 はり えたに用 0

長品


法線 接 続

固製 定品

ⴷ 設 初 定期

設車定速 ス

操作方法 とま 因

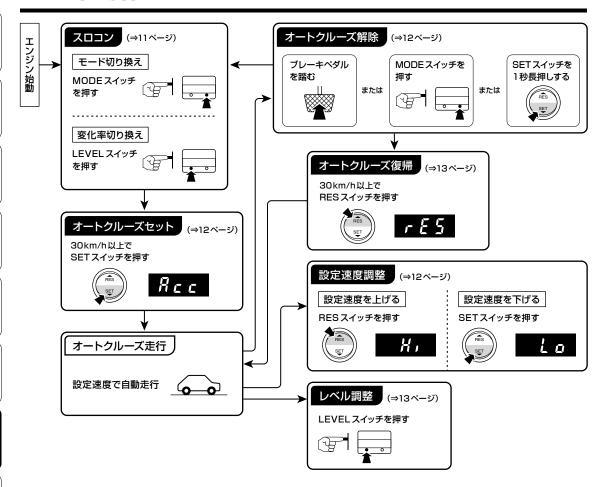

アクセル開度モニター アクセルの踏み込み量を表示します。(出力信号側) [15~100%まで5%単位]

- ●アクセル開度モニターはアクセルを踏まない状態を0とし、奥まで踏んだ状態を100としてECU側に出力する開度率です。
- 表示は15%以上で表示します。

アクセル開度 (出力側) 20%時



用途 1 エコ運転時のアクセル操作チェック

発進から加速時に低燃費 となるアクセル開度は約 15~25%以内です。エ コ運転時は ECO モードと 併用されると効果的です。




用途 2 運転中のアクセル操作チェック


ECOモード以外でもアクセル開度がチェックできます ので各変化設定のチェックなどにご利用ください。

用途 3 制御状態のチェック

キー ON (エンジン停止) 状態でノーマルモードでアクセルを40% (840) まで踏み込み、モードを5P1にすると表示は出力65%(865) となり、rPSでは50% (RSO)、EcSでは20% (R2O) となります。 ※表示は多少異なる場合があります。

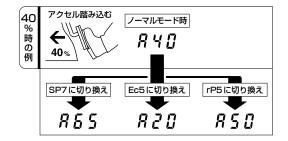

変化率の切り換え

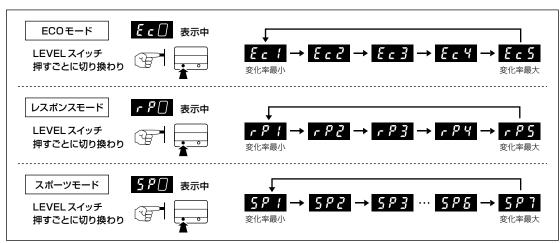

各モードの特徴 100 1 2 3 4 5 6 変化率 スロットル開度(%) スポーツモード レスポンス 全域がアップ。 サーキット 燃費 ダウン傾向。 ダウン アクセル開度 (%) 100 1 2 3 4 5 変化率 スロットル開度 (%) レスポンスモード rP5 レスポンス 低、中域がアップ。 サーキットスポーツ ノーマル ワイヤー特性に近い 燃費 ダウン傾向。 ※スポーツモードよりはダウンしません。 100 アクセル開度 (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 変化率 100 人ロットル開度(%) ECOモード アップ傾向。 燃費 ECO運転 市街走行 渋滞走行 滑りやすい路面 レスポンス 全域がダウン。

モードの切り換えを行っても各変化率は変更されません。 エンジン再始動時のモードについては、⇒9ページ【再始動時のモード設定】をご覧ください。

※ECOモードでは、純正状態よりもレスポンスを下げた低燃費走行が可能です。ただし、意図的に急加速運転をすると燃費は悪化します。

※レスポンス変化はパワーの大きいクルマほど大きくなります。

続

アクセル開度(%)

えたに用 0

長品

法線 接 続

固製 定品

⚠ 設 初 定期

設車定速 ス 操作方法

とおき困 はり ●オートクルーズは運転を補助する装置にすぎませんので、「法定速度」を守っ た「安全運転」を行ってください。

●オートクルーズは次の状況では危険ですので使用しないでください。 ①滑りやすい路面(雪、凍結) ②渋滞時 ③急カーブや急な坂

- ●急な上り坂ではエンジン性能以上の加速はできません。また、急な下り坂では エンジンブレーキ以上の減速はできませんので、ブレーキを併用してください。
- ●エンジン回転が上がるため、オートクルーズ走行中にギヤをN(ニュートラル) などDレンジ以外にしないでください。

【設定可能速度】

約30~140km/h 純正メーターで は、表示誤差から $35 \sim 145 \,\text{km/h}$ くらいでの設定 になります。




セットする

エンジン始動 START

モード表示 2

走行開始 3 (30km/h以上) 設定したい速度で SET スイッチ押す

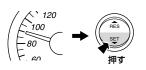

Æ セット時には急激なアクセル 操作を行わないでください。

※1 できるだけ速度変化の少ない状態で行ってください。 ※2 急な上り坂では、セット時、多少減速してから安定走行になります。

5 設定速度で自動走行 加速時以外はアクセルを 踏まないでください。 Rcc

【一時的な加速方法】 ① アクセルペダルを踏む

と加速 ② はなすと 5 の速度に 戻りオートクルーズ



解除する

次のいずれかの方法を行ってください。



または



または

SET スイッチ 1秒長押し

-トクルーズが解除され、 \Rightarrow スロコンに戻る

設定速度を変える


RES / SETスイッチを押し設定速度を変える

Hec

(オートクルーズ走行中)

- RESスイッチ押す ⇒ 🖁 , が表示され設定速度が上がる
- SETスイッチ押す ⇒ Lo が表示され設定速度が下がる

1回押すごとに2km/h 2回押すと4km/h、3回押すと6km/h・

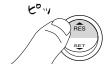


押すごとにピッと音が鳴り、約2km/hずつ加速(または減速)し

ます。押した回数に応じた速度まで加速(または減速)し、自動走

※エンジンブレーキ以上の減速はできませんので、急な下り坂などでは減速しない場合があります。

速度が <u>上がる</u> テ RES SET 速度が 下がる

設定したい速度まで押し続ける(加速時)

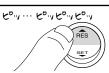

ピッと1回鳴った後ピッピッピッという連続音に変わります。押し ている間加速し続け、はなしたときの速度で自動走行します。 ※減速時は1秒長押しでオートクルーズ解除となります。

操作方法

1 オートクルーズ 解除



3 RESスイッチ 押す



4 r E S が 5 秒間表示され、 R c c に切り換わる

r ES ⇒ Rcc

前回の設定速度まで自動 で加速(または減速)し、 自動走行




※安全のため、オートクルーズ解除後に車速がいったん10km/h (メーター読みでは15km/h) 以下になると、解除前の設定速度はリセットされ、オートクルーズ復帰できません。

レベル調整

上り坂などで一時的に下がった速度を設定速度に戻す時間は、エンジン性能 (出力) の違いによって変わります。レベル調整を行うことで、速い加速 (設定速度に早く戻る) と遅い加速 (乗り心地が良い) のバランスをお好みで調整できます。

レベル調整は走行条件やクルマでも異なる場合がありますので、下記はあくまで参考例とし、お好みで調整してください。 (製品出荷時は t - 3 の設定です。)

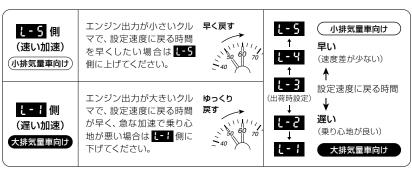

【設定の参考例】

Ł-5	アルト	
<u>{</u> - 4	マーチ・フィット・ デミオ・ワゴンR	
£-3	ヴォクシー・プリウス・ キャラバン・セレナ・ インサイト・スイフト・ ステップワゴン	
£-3	ヴェルファイア・クラウン ハイエース・エルグランド レガシィ・MPV・RX-8	

↑↑
走行中のスイッチ操作や表示の注視は事故の原因となりますので、安全に十分配慮して行ってください。

【調整方法】

Rec

オートクルーズ走行中に調整ができます。

LEVEL スイッチ 押す 理在の レベルを表示 し - []

3 LEVEL ZA'y

LEVEL スイッチ押すごとに切り換わる



固製定品の

故障かな?と思ったら

基本動作と車輌関係

症状	原因	対 策
キースイッチONで表示が点灯しない、また	車輌のブレーキヒューズ切れ。	再度ご確認ください。
は使用中に表示が消灯する。	(赤) 黒コードの配線間違い、または接続不良。	
	(5Pコネクター) (8Pコネクター) (6Pコネクター)	
	の接続不良。	
	(専用ハーネス)の接続不良。	
	(専用ハーネス) の品番間違い。	
キースイッチONでドットのみの	黒 コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。
表示になる。	もしくはリモートスイッチの接続不良。	
チェックランプが点灯した。	「キー ON」 または 「キー OFF 後 15 分以内」 に	抜いたコネクターを元に戻し、チェックランプを消
4 - 4	アクセルコネクター または (専用ハーネス) を	灯させてください。(⇒ 本書 16 ページ)
H	抜いた。	
1, The state of th	「初期設定」が行われていない。	「初期設定」(⇒ 本書8ページ) を行い、チェック
		ランプを消灯させてください。(⇒ 本書 16 ページ)
	ノーマルモード以外で取り外した製品を別のクル	ノーマルモードに戻してから 「初期設定」(⇒ 本書
	マに接続した。	8ページ) を行い、チェックランプを消灯させてく ださい。(⇒ 本書 16ページ)
		,
初期設定または車速パルス設定に入れない。	(オレンジ) コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。
	走行中のため。	停車状態で行ってください。
初期設定中に長って表示になる。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書8ページ)
エンジンをOFFにしても表示が点灯している。	本製品はクルマのECU電源に連動しています。その	ため、車種によってはエンジン停止から表示が消える
	まで最長15分かかりますが、正常な動作です。	

スロットルコントローラー関係

症状	原因	対 策
モードを切り換えても変化を体感できない。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。 (⇒ 本書8ページ)
モードまたは変化率の設定が記憶されない。	モード切り換えまたは変化率設定後、すぐにキーをOFFにしている。	モード切り換えまたは変化率設定後、2秒以上 経ってからキーをOFFにしてください。
スポーツモードまたはレスポンス	ピンク コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。
モード中、リバース時に b R c 表示 にならない。	社外ナビのリバースケーブルに接続している。	リバース配線を行ってください。(⇒ 本書5ページ)
× b R c	リバースランプをLEDに交換している。	●純正のリバースランプに戻してください。●リバース配線を行わないでください。

オートクルーズ関係

症状	原因	対:	策
- 6 - 表示になり、オート	(灰) ピンク) コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。	
クルーズが動作しない。	ブレーキランプをLEDに交換している。	純正のブレーキランプに戻してください。	
表示になり、オート	オレンジ コードの配線間違い、または接続不良。	再度ご確認ください。	
クルーズが動作しない。	設定可能速度外。		
	「車速パルス設定」が正確に行われていない。	「車速パルス設定」を行って (⇒ 本書9ページ)	ください。
SETスイッチを押しても表示が切り換わらずオートクルーズが動作しない。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。 (⇒ 本書8ページ)	
オートクルーズが自動で解除さ		再度ご確認ください。	※オートクルーズを再
れ、スロコンに切り換わる。	(オレンジ) ピンク コードの配線間違い、または接続不良。		度お使いになるに は、キーをOFFにし、
	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってくだ さい。 (⇒ 本書8ページ)	表示が消灯したこと を確認してからエン ジンをかけ直してく
	速度が15km/h以下になった場合は自動で解除されます。		ださい。
急な上り坂でオートクルーズの設 定速度との差が大きい。	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		
オートクルーズの設定速度に戻る 加速が強く感じる。	オートクルーズレベル調整がレベル大(-5 側)になっている。		

Ó

表示の種類

使用中の表示

表示	説 明
5P1~5P7	スポーツモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
r P 1 ~ r P 5	レスポンスモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
Ec 1 ~ Ec 5	ECOモード(数字が大きい=レスポンスが低い)
nor	ノーマル (純正状態)
$R \square \square$	アクセル開度表示
Rcc	オートクルーズ動作中
H I/Lo	オートクルーズ設定速度を上げる/下げる
r E 5	オートクルーズ復帰開始 (リジューム)
ЬЯс	リバース時 (スポーツモードとレスポンスモード中のみ)
	オートクルーズ中止 (車速)
- b -	オートクルーズ中止 (ブレーキ)

設定中の表示

EXACT SECTION		
表示	説明	
cRr	初期設定モード	
L 00	アクセルを踏まない位置	
$\mathcal{H} \square \square$	アクセルを奥まで踏んだ位置	
5 E Ł	入力完了	
PL 5	車速パルス設定モード	
P 🗆	車速パルス数	
<u> </u>	オートクルーズレベル調整	

チェックランプ消灯方法

間違った操作などでチェックランブを点灯させてしまった場合は、下記の方法で消灯させてください。

- ① 正常状態でエンジン始動と停止を数 回繰り返してください。
- ② ①を行っても消灯しない場合は、バッテリーマイナス端子を10分程度外してください。
- ③ ① ②を行っても消灯しない場合は、 カーディーラーなどで専用機器を使 用して消灯作業を行ってください。



※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれています。

※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には、近年不正競争防止法等の法的処置が厳しく適用される事例があります。 ※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。